

## PRÉSENTATION DU SYSTÈME DE MONTAGE SPY HIGH®

Ce système de montage est conçu pour aider les chasseurs, les amateurs de plein air et les intérêts de sécurité à faible technologie à capturer de superbes photos ou vidéos en utilisant les pièces de haute qualité disponibles. Ce système a été inventé pour faciliter les méthodes fastidieuses et potentiellement dangereuses d'installation de caméras à l'ancienne.

\* Plus d'escalade et devinettes! \* Aidez-nous à empêcher les animaux de voir et / ou d'endommager les caméras et de ruiner vos photos! \* Aidez à prévenir le vol de caméras contre les prédateurs à deux pattes.

Nous savons tous à quel point les caméras de sentiers peuvent être chères - sans parler du coût supplémentaire des boîtes à verrous, qui peuvent être volées avec votre appareil photo! La surveillance de la propriété est une préoccupation énorme pour les propriétaires, les cabines, les entreprises, etc.

L'utilisation d'une caméra de piste par rapport à un système de sécurité à domicile coûteux est un excellent moyen de protéger votre propriété. Nous sommes ravis d'offrir le système de montage Spy High® à tout le monde! Nous accueillons toutes les images et / ou vidéos que vous obtenez en utilisant votre Spy High® sur notre site Web: [spyhighmounts.com](http://spyhighmounts.com)

**Avant d'essayer d'installer le système de montage pour la première fois, nous vous suggérons de vous exercer à la hauteur des yeux ou légèrement au-dessus pour assurer un positionnement et une maîtrise corrects. Voir les vidéos sur notre page Facebook, YouTube ou sur.**

CONTENU EN ENSEMBLE DE MONTAGE COMPLET	(CAMERA NON INCLUSE)
(2) Poteaux d'extension	
(2) Supports de caméra	 <p>Pour de meilleurs résultats, les caméras de piste doivent être montées sur des plates-formes d'appareils photo dans le confort de votre camp ou magasin.</p>
(2) Pièces jointes d'arbres	 <p>Attacher à un arbre ou une autre source en bois. De nombreux utilisateurs laissent plusieurs arborescences dans des emplacements clés et ne bougent que les cames.</p>
(1) Attachement d'appareil-photo universel (UCA) et élastiques.	 <p>Utilisé avec des caméras sans point d'attache inférieur 1/4 20. Les caméras dépourvues de points d'attache peuvent être balisées.</p>
(1) Support de fixation laser et laser (piles non incluses)	
(1) Attachement de lame de scie (dans la couverture protectrice)	

**\*\* Perceuse incluse avec le système complet pour faciliter l'installation des accessoires d'arbre**

**NOTE: La perceuse à percussion n'est pas recommandée**

## ASSEMBLÉE


### ÉTAPE 1a

*Cames avec point d'attache inférieur*


#### Attacher l'appareil photo à la plate-forme

Tournez la vis de l'appareil photo dans le sens des aiguilles d'une montre tout en tenant fermement l'appareil photo. Alignez l'objectif de la caméra avec le pointeur triangulaire avant pour centrer sur la plate-forme. NOTE: Les caméras ne sont pas incluses dans l'emballage.

**Aller à l'ÉTAPE 2**

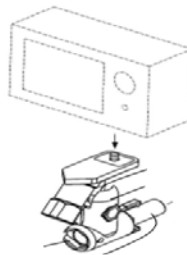

Outil recommandé

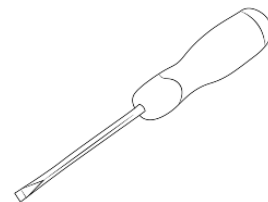

### ÉTAPE 1b


#### Fixez l'accessoire UCA (Universal Camera Attachment) sur la plate-forme de montage de la caméra

Faites glisser l'UCA sur la plate-forme de montage de la caméra à l'arrière. Alignez la vis de l'appareil photo et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre tout en maintenant fermement l'UCA. Assurez-vous que la vis à billes "T" est serrée mais réglable.

**Passez à l'étape 1C ou 1D**



Outil recommandé

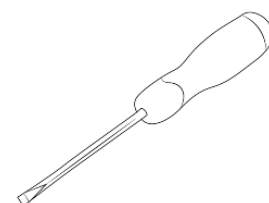

### ÉTAPE 1c

*Cames avec point d'attache arrière*

#### Joindre la caméra à l'UCA


Fixez la caméra à plat en contact avec le haut de la plate-forme de montage de la caméra et contre le long côté plat de l'UCA.

Fixez la vis UCA à travers la fente du côté nervuré en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre dans le trou de vis fileté de la caméra. Avant le dernier serrage, assurez-vous que l'objectif de la caméra est aligné avec le pointeur triangulaire situé au centre de la plate-forme de la caméra.

**Aller à l'ÉTAPE 2**



Outil (s) recommandé (s)

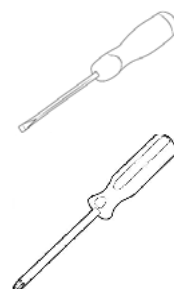

### ÉTAPE 1d


*Cams w / pas de point d'attache*

#### Joindre la caméra à l'UCA


Fixez la caméra à plat en contact avec le haut de la plate-forme de montage de la caméra et contre le long côté plat de l'UCA.

L'utilisation de cordons élastiques est assurée par des dispositifs de montage à l'arrière de votre caméra. Assurez-vous que les bungees sont fermes, évitez de l'enrouler autour de l'avant de l'appareil photo pour éviter de bloquer l'objectif et alignez l'objectif de la caméra sur le point avant triangulaire situé au centre de la plate-forme de la caméra. Cela peut prendre quelques expériences pour fixer solidement, cependant, la plupart des caméras de qualité sont équipées de la prise fileté inférieure ou arrière.

**Aller à l'ÉTAPE 2**

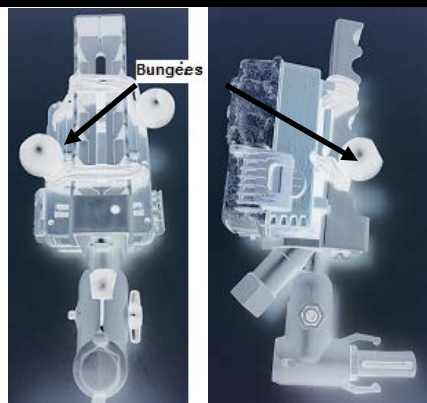

Outil recommandé

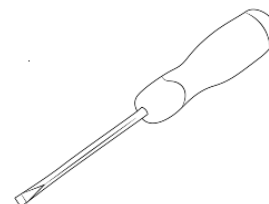

## INSTALLATION

### ÉTAPE 2 Connectez l'attache de l'arbre au poteau d'extension

Alignez l'arbre avec le poteau d'extension et assurez-vous qu'il s'enclenche sur le poteau dans l'un ou l'autre trou.



### ÉTAPE 3 Montage de l'arbre

Connectez les pôles nécessaires et sélectionnez l'emplacement. Pour de meilleurs résultats, l'arbre doit être installé à environ 45 degrés. Tourner le (s) poteau (s) dans le sens des aiguilles d'une montre, tordre les poteaux à la profondeur désirée. (au moins à mi-chemin dans l'arbre ou jusqu'à ferme, en fonction de l'épaisseur de l'écorce et de l'arbre).

Drill Driver (inclus) vous permet d'utiliser une perceuse sans fil pour visser rapidement vos accessoires d'arbre. Insérez le pilote dans votre perceuse et placez-le dans le fond du poteau d'extension pour faire tourner le poteau, en attachant l'attache de l'arbre à l'arbre. Pour de meilleurs résultats, utilisez un kit de perceuse sans fil d'embrayage d'env. 12-14.




### ÉTAPE 4 Connectez la perche d'extension à la caméra et à la plate-forme de montage de la caméra

Assurez-vous que la vis en «T» noire sur la rotule est bien serrée mais qu'elle permettra un réglage.

Fixez la rallonge à la caméra sur le côté marqué "INSTALL". Le côté "REMOVE" ne doit être utilisé que lors du retrait de la caméra du site.

Positionnez le réglage de la caméra parallèlement au poteau d'extension comme indiqué par la flèche sur la droite.

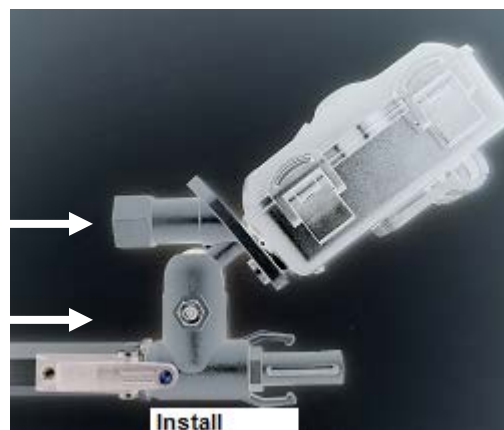

**ÉTAPE 5** Installez la plate-forme de montage de la caméra et la caméra sur l'accessoire d'arbre

**Remarque: Veillez à activer les paramètres de l'appareil photo avant l'installation.**  
 Étendre le (s) poteau (s) à la hauteur désirée.  
 Alignez et installez la plate-forme de montage de la caméra sur la fixation de l'arbre.  
 Tirez le (s) poteau (s) de rallonge (s) tout droit vers vous pour assurer un démontage en douceur.



**ÉTAPE 6** Attacher & Laser de visée

Installez 2 piles AAA (non incluses)  
 Le laser peut être sensible au froid ou à la chaleur. Le laser peut être réchauffé en maintenant la diode (lumière) à la main pendant env. 1 minute. Les piles sont rarement le problème.  
 Conseil: Gardez dans vos poches ou utilisez des chauffe-mains.  
 Insérez le laser en le glissant dans le support du laser. La rotation du laser dans le sens antihoraire (vers le pôle) activera le bouton-poussoir.



**ÉTAPE 7** Ajuster la caméra

Avec le laser vert allumé, insérez le poteau d'extension au port de réglage et ajustez / dirigez le laser vers l'emplacement où vous voulez prendre les photos. **REMARQUE:** Le laser doit être aligné avec le verrou de verrouillage vert sur le poteau, comme illustré.



**ÉTAPE 8 Retrait et retrait de caméra**

8 Rallonger la canne avec le loquet de verrouillage vert tourné vers la gauche et pousser / tordre doucement jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans la position "REMOVE". Vous l'entendrez cliquer sur la plate-forme de la caméra. Tirez tout droit vers l'arrière et la plate-forme de la caméra se déclenchera.



**ÉTAPE 9 lame de scie**

9 **NE PAS ENLEVER LA GAINE DE LA SCIE TOUT EN MANIPULANT / INSTALLANT ET ENLÈVANT LA SCIE.**

Fixez la lame de scie en l'accrochant sur le poteau d'extension.  
 Retirez les branches qui obstruent l'objectif et la vue de la caméra.  
**LA LAME D'AVERTISSEMENT EST TRÈS FORTE**

CONSEIL: Porter des gants lors de la manipulation de la lame de scie.  
 Remplacer la gaine de protection avant d'enlever la lame de scie.  
 Retirer la lame de scie en appuyant sur le levier de sortie du poteau d'extension et en tirant soigneusement la lame de scie.



**VIDÉOS D'INSTRUCTION SUR YOUTUBE,  
 FACEBOOK (SYSTÈME DE MONTAGE ÉLEVÉ SPY)  
 ET NOTRE SITE WEB:  
[www.spyhighmounts.com](http://www.spyhighmounts.com)**

**RAPPEL: PRATIQUE AU NIVEAU DES YEUX D'ABORD**

**S'il vous plaît envoyez-nous quelques-unes de vos superbes photos et vidéos à afficher sur notre site!**

**Bonne chance de Spy High Mounting System!**



SCAN AVEC VOTRE SMARTPHONE  
VIDEO D'INSTRUCTION  
Sur Youtube  
**SYSTÈME COMPLET**

SCAN AVEC VOTRE SMARTPHONE  
ADAPTATEUR SET VIDEO  
**(AVEC PÔLES D'EXTENSION  
FOURNIS PAR LE CLIENT)**



## Déclaration de garantie

### Introduction

Les obligations de garantie de Spy High, LLC («Spy High®») pour ses produits sont limitées aux conditions suivantes:

#### Qui est couvert

Seul l'acheteur original de ce produit est couvert par cette garantie limitée. Cette garantie limitée n'est pas transférable aux acheteurs ou aux propriétaires ultérieurs de ce produit.

#### Combien de temps dure cette couverture

Cette garantie limitée (la période de garantie) dure 60 jours à compter de la date d'achat originale de ce produit. Une preuve de date d'achat est requise.

#### Qu'est-ce qui est couvert

Cette garantie limitée couvre les défauts de matériaux et / ou de fabrication de ce produit. Les produits de remplacement ou réparés sont garantis comme ci-dessus seulement pour le reste de la période de garantie originale.

#### Ce qui n'est pas couvert

Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages, détériorations ou dysfonctionnements résultant d'une installation, altération, modification, utilisation abusive, accident, négligence, exposition à l'humidité excessive, incendie, foudre, surtensions ou autres actes de la nature incorrects ou déraisonnables.

Cette garantie limitée ne couvre pas les accidents d'installation, les blessures corporelles, les dommages aux arbres, aux structures ou à toute autre propriété sur laquelle le produit a été installé, ni les accessoires attachés, y compris, mais sans s'y limiter, les caméras. Warr La couverture d'assurance est limitée à la réparation ou au remplacement du produit seulement. Tous les dommages consécutifs et indirects ne sont pas récupérables sous cette garantie. Certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, de sorte que la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous.

Sans limiter toute autre exclusion, Spy High® ne garantit pas que le produit couvert restera compatible avec tout autre produit ou technologie avec lequel le produit peut être utilisé.

Cette garantie limitée ne couvre aucun produit acheté par l'intermédiaire de revendeurs non autorisés. Les reçus de marchands non autorisés ne sont PAS acceptés.

**Qu'est-ce que Spy High® va faire**

Spy High® fournira, à sa seule discrétion, l'un des recours suivants, dans la mesure où il jugera nécessaire de satisfaire une réclamation appropriée en vertu de cette garantie limitée:

1. choisir de réparer les pièces défectueuses dans un délai raisonnable, sans frais pour terminer la réparation et remettre le produit dans son état de fonctionnement; ou,
2. Remplacez le produit par un remplacement direct ou par un produit similaire, y compris un produit certifié en usine, que nous considérons comme remplissant sensiblement la même fonction que le produit original. Les produits de remplacement ne seront fournis qu'en échange. Si vous vivez aux États-Unis, nous paierons également les frais d'expédition nécessaires pour vous retourner le produit une fois la.

**Ce que Spy High® ne fera pas**

Sous cette garantie limitée, les produits doivent nous être envoyés prépayés. Nous vous recommandons également d'assurer l'envoi. Si le produit est retourné non assuré, vous assumez tous les risques de perte ou de dommage pendant l'expédition. Spy High® ne sera pas responsable des coûts ou des dommages liés à l'enlèvement ou la réinstallation du produit .

**Comment obtenir un recours en vertu de cette garantie limitée**

Afin de poursuivre tout recours en vertu de cette garantie limitée, vous devez posséder un reçu original et daté comme preuve d'achat d'un revendeur Spy High® agréé. Si ce produit est retourné sous cette garantie limitée, un numéro d'autorisation de retour (RA #), obtenu auprès de Spy High®, sera requis. S'il est décidé que ce produit doit être renvoyé directement à Spy High®, ce produit doit être correctement emballé et envoyé à:

**Spy High Mounting System**  
**P. O. Box 6455**  
**Great Falls, MT 59406**

Le numéro RA doit être clairement indiqué à l'extérieur de l'emballage. Les retours arrivant sans numéro RA à l'extérieur peuvent entraîner la perte du ou des produit (s) dans le colis ainsi que tout recours applicable que vous auriez reçu en vertu de la garantie limitée.

**Si vous résidez à l'extérieur des États-Unis.**

Si vous habitez à l'extérieur des États-Unis, les questions de garantie sont traitées par votre revendeur local. Vous devriez vous adresser à votre revendeur agréé local avec votre réclamation. Avoir une copie de la preuve d'achat originale. Le revendeur agréé Spy High® valide la réclamation et nous appelle directement pour obtenir un numéro d'autorisation de retour. Ils traiteront votre demande pour vous.

**Limitation de responsabilité**

LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE SPY HIGH® DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE DÉPASSERA PAS LE PRIX D'ACHAT RÉEL PAYÉ POUR LE PRODUIT. DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI, SPY HIGH® NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE GARANTIE OU D'UNE CONDITION, OU DE TOUTE AUTRE THÉORIE LÉGALE.

Certains pays, districts ou états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages spéciaux, accessoires, indirects ou consécutifs ou la limitation de la responsabilité aux montants spécifiés, de sorte que les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

**Remède exclusif**

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE ET LES RECOURS ÉNONCÉS CI-DESSUS SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTE AUTRE GARANTIE, RECOURS ET CONDITION, ORALE OU ÉCRITE, EXPRESSE OU IMPLICITE. ROWE ELECTRONICS DÉCLINE SPÉCIFIQUEMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI. SI SPY HIGH™ NE PEUT LEGALEMENT DÉCLINER OU EXCLURE LES GARANTIES IMPLICITES EN VERTU DE LA LOI APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE COUVRANT CE PRODUIT, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, S'APPLIQUE À CE PRODUIT TEL QU'IL EST PRÉVU PAR LA LOI. SI TOUT PRODUIT AUQUEL S'APPLIQUE CETTE GARANTIE LIMITÉE EST UN «PRODUIT CONSOMMATEUR» EN VERTU DE LA LOI SUR LA GARANTIE MAGNUSON-MOSS (15 USCA §2301 ET SUIVANT) OU D'AUTRES LOIS APPLICABLES, L'EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES NE S'APPLIQUE PAS À VOUS, ET TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES CONCERNANT CE PRODUIT, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, S'APPLIQUENT COMME.

**D'autres conditions**

Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un pays à l'autre ou d'un état à l'autre. Cette garantie limitée est annulée si l'étiquette portant le numéro UPC de ce produit a été retirée ou effacée.